


# Balboa 500DZ Használati útmutató

## Első bekapcsolás

Pr üzem móddal indul bekapcsoláskor. Ez alatt többször a „JETS” gombokat nyomjuk meg, hogy biztosan ne legyen levegő a szivattyúkban. Ez kevesebb, mint 5

percet vesz igénybe. A „Warm” vagy a „Cool” gomb megnyomásával hagyjuk el ezt az üzemmódot. Ezután a jacuzzi Standard üzemmódba megy.

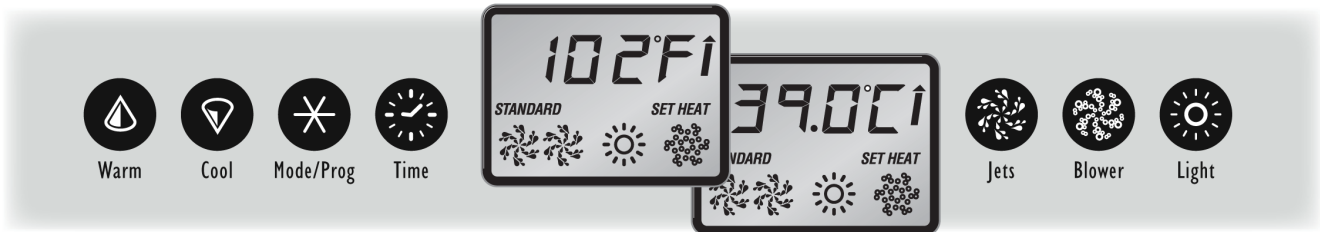

## 🌡️ 🌡️ Hőmérséklet beállítása (26°C-40°)

A kijelző az utoljára mért hőmérsékletet mutatja. A mért víz hő, legalább 2 perc keringetés után lesz a valós érték.

A kívánt hőmérsékletet a „Warm” vagy „Cool” gombokkal tudjuk beállítani. Ha változtatnánk a beállított értéken, nyomjuk meg a z egyik „Temp” hőmérséklet gombot, mielőtt abbahagyja a kijelző a villogást. 3 másodperc múlva abbamarad a villogás, és a kijelző az aktuális hőt mutatja.

## 🌊 Jets1

A „Jets 1” gombot egyszer megnyomva a szivattyút ki, vagy bekapcsoljuk, és lassú vagy gyors sebesség közt választhatunk, ha ezt tudja. A lassú sebesség 4 óra múlva leáll. A magas/gyors sebesség 15 perc múlva leáll. Időnként bekapcsolhat az alacsony sebesség, és ez idő alatt ezt nem tudjuk kikapcsolni. Ezzel szemben a magas sebesség állítható.

## 🌊 🌊 Jets 2/Jets 3/Blower (nem minden terméknél)

Az adott gombot egyszer megnyomva aktiválható ez a funkció. 15 perc múlva automatikusan leáll. Néhány modellnél a 2. szivattyú 2 sebességes lehet.

## ☀️ Light (világítás)

A „light” gombbal bekapcsolható, 4 óra múlva automatikusan kikapcsol

## 🕒 Óraidő beállítása

Bekapcsoláskor a SET TIME villog a kijelzőn. Nyomja meg a „Time” gombot, az követően pedig a „Mode/Prog”, majd „Warm” vagy „Cool” gombokat. Percenként lépteti előre, a „Warm” vagy „Cool” gombbal beállíthatja az óra beállítását. A „Time” gombbal végül rögzítse az időt.

## 🌟 Mode/Prog (Üzem mód programozása)

Először a „Warm” vagy „Cool” gombot, majd a „Mode/Prog” gombot nyomjuk meg.

**Standard** üzemmód: tartja a beállított hőt.

**Economy** (gazdaságos): üzemmód: csak a szűrőciklusok alatt fűti a vizet a beállított hőre. A kijelző „ECO” szót ír ki, ha nem megfelelő a víz hőmérséklete, majd az aktuális hőmérséklettel felváltva megjelenik a kijelzőn.

Sleep (alvó) üzemmódban a fűtés csak +/- 10°C-os eltérésnél kapcsol be. „SLP” megjelenik a kijelzőn akkor a vízhőmérséklet nem aktuális hőmérsékleten van. A vízhőmérséklet akkor lesz megfelelő ha a pumpa működik.

## Szűrőciklusok

Az első előre beprogramozott szűrőciklus délelőtt 8-10-ig tart. A második este 20-22 óráig. Ahol a víz nincs keringetve a szivattyú alacsony sebességgel megy (illetve az ózongenerátor, ha van) a szűrőciklus alatt.

Keringetett víznél 24 órán át megy a keringető szivattyú és az ózongenerátor (ha van). Ha túl felhevült előfordulhat, hogy a keringető szivattyú 30 percre lekapcsol a szűrőciklus ideje után.

## Gyerekszár (kezelő)

3mp-ig benyomva tartani a „Time” „Blower” „Warm” gombokat. Az összes gomb deaktiválva van a „Time”-on kívül. Az újraaktiváláshoz tartsa benyomva 2mp-ig a „Time” „Blower” „Cool” gombokat. (Néhány modellnél a „Blower” helyett a „Jets1” gombot kell megnyomni).

## Szükséges teendők a hibajelenségek észlelésekor

Üzenet	Hiba leírása	Szükséges tennivalók
--	Nincs áram	A kezelő nem működik, amíg nem kap áramot
044	Túlhevülés. A fűtésnél egy szenzor 47,8°C-ot érzékelt – kikapcsol a Jacuzzi	Ne menjen a vízbe. Vegye le a termo tetőt, hagyja lehűlni a vizet. Ha lehűlt, állítsa be a kezelőt. (Ha ez nem sikerült, áramtalanítson majd hívjon szakembert)
045	Túlhevülés. A fűtésnél egy szenzor 43.5°C-ot mutat – kikapcsol a Jacuzzi.	
57A	A jacuzzi kikapcsol „A” szenzor hibája	Ha nem szűnik meg, hívjon szakembert.
57B	A jacuzzi kikapcsol „B” szenzor hibás	Ha nem szűnik meg, hívjon szakembert.
57S	A szenzorok nem egyforma hő érzékelnek. Valószínű átmeneti állapot. Kikapcsol a Jacuzzi	Ha nem szűnik meg, hívjon szakembert.
HFL	Nagy a hőmérséklet különbség a különböző szenzoroknál. Jelenthet átfolyási, keringési gondot.	Ellenőrizze, hogy a vízállás rendben van e. Indítson el minden szivattyút.
LF	Alacsony átfolyó vízmennyiség. A fűtés lekapcsol, de más funkciók normálisan működnek.	Ugyanúgy mint a <b>HFL</b> -nél, ha nem áll vissza a fűtés automatikusan, állítsa vissza a gombok megnyomásával
IR	Lehet hogy kevés az átfolyó víz mennyisége, vagy a fűtőrendszerben a légbuborékot érzékeli. 15 percre lekapcsol a Jacuzzi.	Ellenőrizze, hogy minden szivattyú helyesen működik. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot. 15 percen belül meg kell szűnnie a hibajelentésnek.
IR4	Kevés víz jut el a fűtésig, lekapcsol a Jacuzzi	Ellenőrizze, hogy minden szivattyú helyesen működik. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot. 15 percen belül meg kell szűnnie a hibajelentésnek.
ICE	Fagyveszélyre figyelmeztet	Nincs teendője. Minden automatikusan bekapcsol, függetlenül a Jacuzzi állapotától. 7,2°C felett 4 percig bekapcsolva maradnak.

